

Nachfüllanleitung


Hewlett Packard
DeskJet 300 / 400 / 500 / 600 Serie

Schwarz

Inhalt:

2x 50ml Nachfülltinte
20ml Druckkopfreiniger
Spritze mit Kanüle
Einweghandschuhe

Unser Tipp: Lesen Sie die Anleitung komplett durch bevor Sie mit dem Refillen anfangen!

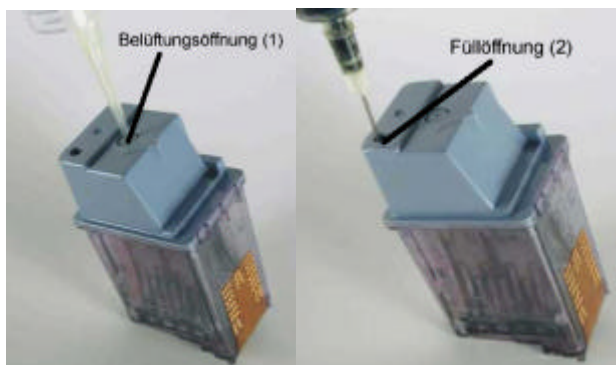

Entnehmen Sie die Patrone aus Ihrem Drucker. Vor dem Einsetzen in dem beiliegenden Halter ist das Belüftungsloch an der Unterseite der Patrone mit Tesa zu verschließen. Das Loch befindet sich etwa in der Mitte der Patrone neben dem Düsenansatz. (Unterseite). Auf der Oberseite befindet sich im Deckel mittig das Belüftungsloch für die Vakuumbutel. Durch dieses Loch darf **keine** Tinte eingeführt werden!

Bei den Patronen der 3xx, 4xx und 5xx Serie befindet sich an Punkt 2 (Füllöffnung) eine Kugel. Diese müssen Sie mit einem spitzen Gegenstand nach innen drücken.

Bei der 6xx Serie muss diese Öffnung z.B. mit einem 3mm Bohrer selbst geschaffen werden. Vorsicht damit es nicht zu einer Beschädigung des Vakuumbutel im Inneren der Patrone kommt. Nun die beiliegende Spritze mit Luft (ca. 5ml) aufziehen und mit der gelben Luftfülle (Punkt 1) in das Belüftungsloch stechen. Füllen Sie nun vorsichtig die Vakuumbutel mit Luft. Der innere Metallmembrane muss sich dabei spannen. Lassen Sie die Luftspritze stecken und füllen Sie ca. 40ml Tinte in die Patrone. Stecken Sie die Kanüle nicht zu tief in die Einfüllöffnung (2) da Sie sonst den Vakuumbutel beschädigen könnten.

Wenn die Patrone gefüllt ist nehmen Sie den Füllstößel und stecken diesen in die Öffnung. Sie können die Füllöffnung auch mit Tesafilm wieder verschließen. Nun entfernen Sie die Luftspritze. Nehmen Sie die Patrone wieder aus dem Halter und entfernen Sie den Streifen Tesafilm wieder an der Unterseite der Patrone.

Den Druckkopf evtl. mit Druckkopfreiniger reinigen. Dazu befeuchten Sie ein Tempo mit Druckkopfreiniger und drücken den Druckkopf fest auf diese feuchte Stelle. Danach ziehen Sie den Druckkopf von vorne nach hinten über eine trockene Stelle des Tempos. Setzen Sie dann den Druckkopf in Ihren Drucker und benutzen Sie die Reinigungsfunktion.

Tipps & Tricks:

Um sauberes Arbeiten zu erreichen verwenden Sie unsere Einweghandschuhe und verwenden Sie eine Unterlage (Tinte ist sehr hartnäckig, besonders an den Händen!). Verschmutzungen können Sie einfach mit dem Druckkopfreiniger entfernen.

Vorsicht:

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen.
Von Kindern fernhalten.
Setzen Sie die Farbe nie direktem Sonnenlicht aus.

Caution:

In case of contact with eyes, rinse with plenty of water.
Keep out of reach from children
Keep the colour out of the direct sunshine.