

Nachfüllanleitung

IBM / Lexmark

3200/5000/5700/5770/7000/7200
Lexmark Optra color 40/45
Z(11/12/21/22/23/30/31/32/
33/34/42/43/51/52/53/55/65...)
X(70/73/83)




passend für folgende Druckköpfe: 12A1980 / 17G0060 / 10N0026

Inhalt:

3x 50ml Nachfülltinte (1x 50ml Cyan, 1x 50ml Magenta, 1x 50ml Yellow)
20ml Druckkopfreiniger
Spritze mit Kanüle
Einweghandschuhe

Unser Tipp: Lesen Sie die Anleitung komplett durch bevor Sie mit dem refüllen anfangen!

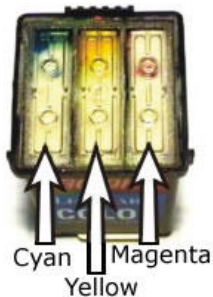

Hinweis

Sie können nur Patronen befüllen die noch nicht ganz leer gedruckt wurden. Nachfüllen wenn der Drucker meldet "Niedriger Tintenstand"

Zum befüllen der Patrone muss der Deckel entfernt werden. Dazu nehmen Sie eine handelsübliche Zange, pressen die Seiten leicht zusammen und ziehen den Deckel ab. Einfacher ist es wenn der Deckel an den Seiten vorher mit einem Messer angeritzt wird.

Sollten Sie sich nicht sicher sein welche Farbe wo eingefüllt wird so können Sie einfach eine Nadel in eine Kammer führen und anhand der Färbung feststellen welche Farbe dort hinein kommt.

Zum befüllen stellen Sie die Patrone unbedingt mit den Düsen auf eine saugfähige Unterlage! Ein Vermischen der Tinte am Düsenkopf muss vermieden werden.

Ziehen Sie nun die Spritze mit ca. 5ml Farbe auf. Stecken Sie die Nadel tief in den Schwamm und befüllen Sie langsam die entsprechende Kammer.

Füllen Sie soviel Tinte hinein bis die Tinte am Einfüllloch wieder austritt. Nun stecken Sie die Spritze wieder hinein und saugen ca. 1ml wieder ab.

Lassen Sie die Patrone ca. 15-30 Minuten stehen. Setzen Sie den Deckel wieder auf und fixieren Sie diesen mit z.B. Tesafilm (oder Heißkleber).

Den Druckkopf evtl. mit Druckkopfreiniger reinigen. Dazu befeuchten Sie ein Tempo mit Druckkopfreiniger und drücken den Druckkopf fest auf diese feuchte Stelle. Danach ziehen Sie den Druckkopf von vorne nach hinten über eine trockene Stelle des Tempos.

Setzen Sie dann den Druckkopf in Ihren Drucker und benutzen Sie die Reinigungsfunktion.

Tipps & Tricks:

Um sauberes arbeiten zu erreichen verwenden Sie unsere Einweghandschuhe und verwenden Sie eine Unterlage (Tinte ist sehr hartnäckig, besonders an den Händen!). Verschmutzungen können Sie einfach mit dem Druckkopfreiniger entfernen.

Wir machen darauf aufmerksam das evtl. ein scharfes Messer zum arbeiten benötigt wird! Daher sollten Jugendliche diese arbeiten nur unter Aufsicht durchführen! Es besteht Verletzungsgefahr im Umgang mit einem Messer!

Vorsicht:

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen.
Von Kindern fernhalten.
Setzen Sie die Farbe nie direktem Sonnenlicht aus.

Caution:

In case of contact with eyes, rinse with plenty of water.
Keep out of reach from children
Keep the colour out of the direct sunshine.